取扱説明書

TAKIZUMI

保管用

蛍光灯吊下器具

取説No. PK−01−01

お客様へ　この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

工事店様へ　この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

安全上のご注意

安全に関する重要な内容を次のように説明しております。
ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

⚠ 警告　誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものをまとめてあります。

⚠ 注意　誤った使用をした場合、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものをまとめてあります。

⚠ 警告

水ぬれ禁止	■この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、水気の多い場所での使用はできません。 ◇火災や感電　絶縁不良の原因となります。	分解禁止	■器具を改造又は部品を変更して使用しないでください。 ◇感電や火災の原因となります。
禁止	■器具をシンナーやベンジンなどの揮発性のもので ふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。 また、器具を設置する場合、油煙の多い場所は さけてください。 ◇変形や割れ、落下の原因となります。	注意	■器具やランプを布や紙等で覆ったり燃えやすい物を 近づけたりしないでください。 ◇火災、損傷、過熱、故障、変形の原因となります。
	■ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってから 行ってください。また、寿命末期のランプを使い 続けると異常を発生し火災の原因となりますので 速やかなランプ交換をおすすめします。 ◇感電や火災の原因となります。		■器具の下にはストーブなど高温のものを置かないで ください。 ◇火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。
	■器具の取付は器具重量に耐える場所に本取扱説明書に 従って確実に行ってください。 ◇取付に不備があると落下やけがの原因となります。	注意	■器具の取付、電源の接続は、器具本体表示、 本取扱説明書に従って確実に行なってください。 ◇落下・損傷・過熱の原因となります。 接続が不備な場合、故障の原因となります。
	■放熱穴等、器具の隙間に金属類を差し込まないください。 ◇感電・故障の原因となります。	必ず守る	■煙や臭い等の異常を感じたら速やかに電源を切って ください。 ◇感電、火災の原因となります。 （電気店又はお買上げ店にご相談ください。）
	■配線器具の取付工事が必要な場合は、必ず工事店 電気店（有資格者）に依頼してください。 ◇一般の方の工事は法律で禁止されています。		

安全上のご注意

安全に関する重要な内容を次のように説明しております。
ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

⚠ 警告	誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものをまとめてあります。

⚠ 注意	誤った使用をした場合、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものをまとめてあります。

⚠ 注意

禁止

■ランプはガラスですので、ランプホルダーや引きひもを強く当てないでください。
◇ランプが破損し、けがの原因となります。

■点灯中ソケットからランプをはずさないでください。ランプの口金は動くようになっていますが無理に動かさないでください。
◇保護装置が働き再点灯しないことがあります。

■白熱用調光器（コントローラ）は使用できません。
◇器具や調光器の損傷　過熱　故障の原因となります。

接触禁止

■点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になっておりますので手を触れないでください。
◇やけどの原因となります。

注意

■グロースタータ蛍光灯器具はお使いになる地域の周波数にあった器具を必ず使用してください。
◇間違ったまま使用しますと、火災の原因となります。

■この器具は屋内専用で５～３５℃の温度の範囲内で使用してください。
◇低温では点灯しにくくなったり、また高温では加熱により損傷の原因になります。

■器具の近くで他の家電製品のリモコンを操作した場合、誤動作することがあります。
◇器具とリモコン受信部を離してご使用ください。

■器具の近くや電波状況の弱い場所では、音響製品等に雑音が入る場合があります。
◇器具と音響製品を離してご使用ください。

■点灯中及び消灯後にきしみ音が発生する場合がありますが異常ではありません。
◇熱による構成材料の収縮音です。

使用上のご注意

●ご使用になる場所の温度が低い場合、所定の明るさになるまでしばらく時間がかかる場合があります。

●点灯直後のちらつきや移動縞（ランプにシマシマの模様が見える状態）が発生することがありますが、ランプが温まりますと自然に収まりますのでご了承願います。

●点灯中及び消灯後にきしみ音が発生する場合がありますが異常ではありません。

●器具の近くで他の家電製品のリモコンを操作した場合、誤動作することがあります。

●器具の近くや電波状況の弱い場所では、音響製品等に雑音が入る場合があります。

取付け前のご注意

● 次のような場所には取付できません。

禁止

■この器具は、水平天井面取付専用器具です。傾斜した場所補強のない薄い場所には取付できません。

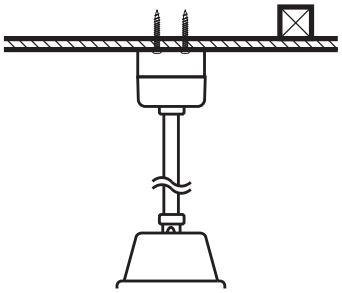

補強のない場所
（ベニヤ板、石こうボードなど）

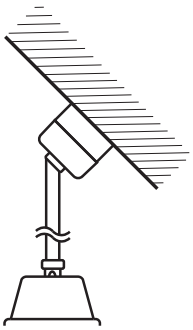

傾斜した場所

注意

■この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、水気の多い場所（蒸気の発生する場所など）での使用はできません。

■油（油煙のあがる場所など）の多い場所には取付けないでください。

■器具の下には暖房器具、ガス器具、ストーブなどの高温のものを置かないでください。

● 次のような配線器具には取付できません。

禁止

■火災、感電、落下によるけがの原因となります。配線器具が次のような場合は工事店、電気店へ配線器具の交換を依頼してください。

（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

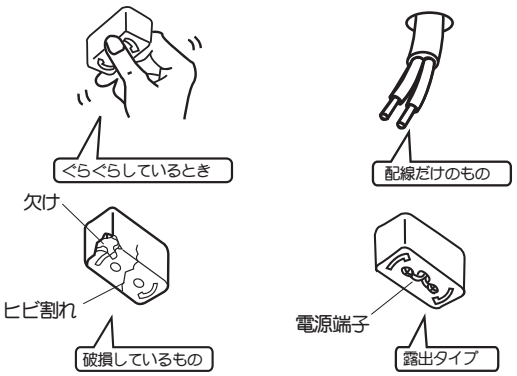

素人の工事は危険です。工事店、電気店へ配線器具の交換を依頼してください。（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

● 天井に下図のいずれかの配線器具が工事されていれば取付けられます。

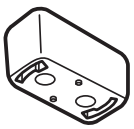

角型引掛シーリング

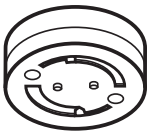

丸型引掛シーリング

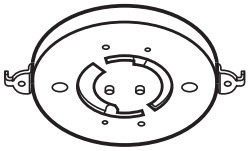

引掛埋込ローゼット
（ハンガー付）

丸型フル引掛シーリング

フル引掛ローゼット

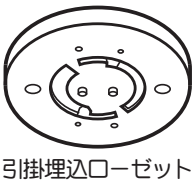

引掛埋込ローゼット
（ハンガーなし）

お手入れについて

必ず電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

■安全に使用していただくために定期的（６カ月に１回程度）に清掃および点検を行うことをおすすめします。

■不具合な点、および異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。

■器具をシンナーやベンジンなどの揮発性のものでふいたりしないでください。

■器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸しよく絞ってから、ふいてください。天然素材（木・和紙）の場合はハタキ、ハケ、柔らかいブラシ等でこまめにホコリを払い落としてください。（水洗いは絶対にしないでください。）

器具の寿命と点検に関するご注意

●一般に照明器具の寿命は８～１０年とされています。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS　C8105-1解説による。）

●設置して8～１０年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しておりますので点検・交換をお勧めします。

●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●点検せずに長期間使用されますとごくまれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

タキズミ照明器具保証書

※保証書の記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

●本書は、取扱説明書に記載されてある通りの正常な使用状態で、保証期間中に故障が発生した場合に、無償で修理させて頂く事をお約束するものです。
万一、保証期間中に故障が発生した場合、本書と商品をご持参の上、お買上げ販売店もしくは当社に修理をご依頼ください。
●お客様欄および販売店名の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。
また、本書は大切に保管しておいてください。
●本書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.
●ご転居の場合は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。
●ご贈答などで本書に記載してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合にはお近くの当社営業所までご相談ください。
●保証期間は、製品お買い上げ日より１年間です。但し、蛍光灯器具の安定器は３年間です。
安定器は磁器回路式安定器（通称：銅鉄安定器）と電子式安定器（通称：インバータバラスト）を対象とします。
ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
※保証の例外　２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

●保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります
1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
2.お買上げ後落下、輸送等による故障および損傷。
3.火災、天災地変（地震、台風、水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧による故障および破損。
4.一般家庭以外（業務用、船舶への取付等）にご使用の場合の故障および破損。
5.ご使用による部品の汚れ。
6.消耗部品の交換（ランプ、グロー点灯管、セード等）
7.施工上の不備に起因する故障や不具合。
8.保証書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合。
●補修用性能部品の最低保有期限
弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低６年間保有しています。（※セードなどの電気部品以外の部品は含まない）
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

品　番		TIV-	備考
保証期間		本体：1年間　安定器：3年間	
お買上げ年月日			
お客様	お名前		
	ご住所		
	お電話		
販売店名			

■ 商品とお取扱方法については・・・

瀧住電機工業株式会社　本社･大阪／〒546-0035　大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号
TEL.06-6628-1601(代表)　FAX.06-6628-1609

「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544

受付時間/月～金（土、日、祝日、年末年始を除く）　9：00～12：00（午前）13：00～17：00（午後）

取扱説明書

TAKIZUMI

保管用

蛍光灯吊下器具

取説No. PW－114－09

お客様へ　この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

工事店様へ　この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

品番ＴＩＶ－１４０６

各部のなまえ

⚠ 部品の有無・損傷を確認しおこなってください。（不備のある場合は取付けないでください。）

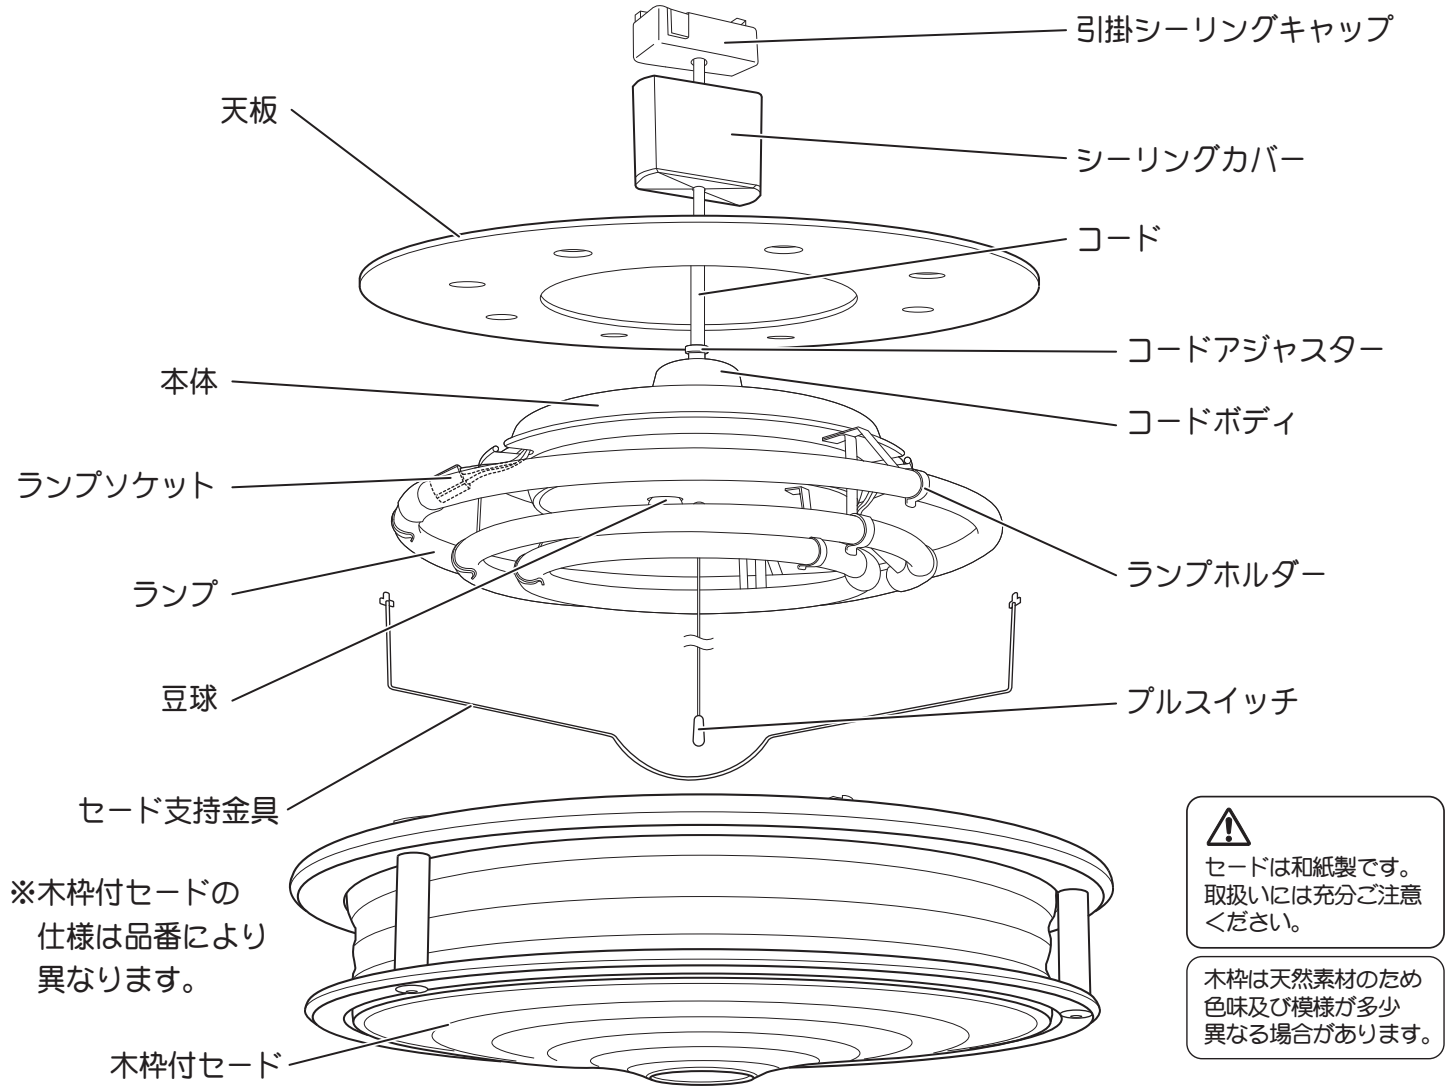

⚠ セードは和紙製です。取扱いには充分ご注意ください。

木枠は天然素材のため色味及び模様が多少異なる場合があります。

※プルスイッチを引くと次の順に点灯状態が切替ります。

３灯全灯点灯 ▶ ３灯減光点灯※ ▶ 豆球点灯 ▶ 消　灯

※インバータ器具はランプ３灯が減光します。

PW－114－09

器具の取付けかた

必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

1 コードボディを本体に取付ける。

コードアジャスターを
下図のように指で
押さえながら
引掛シーリングキャップを
矢印の方向に
引き上げてください。

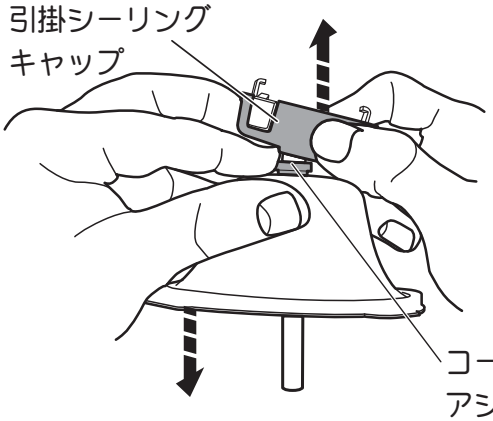

コードアジャスターを
下図のように指で押さえながら
コードボディを本体側へ
引き下げてください。

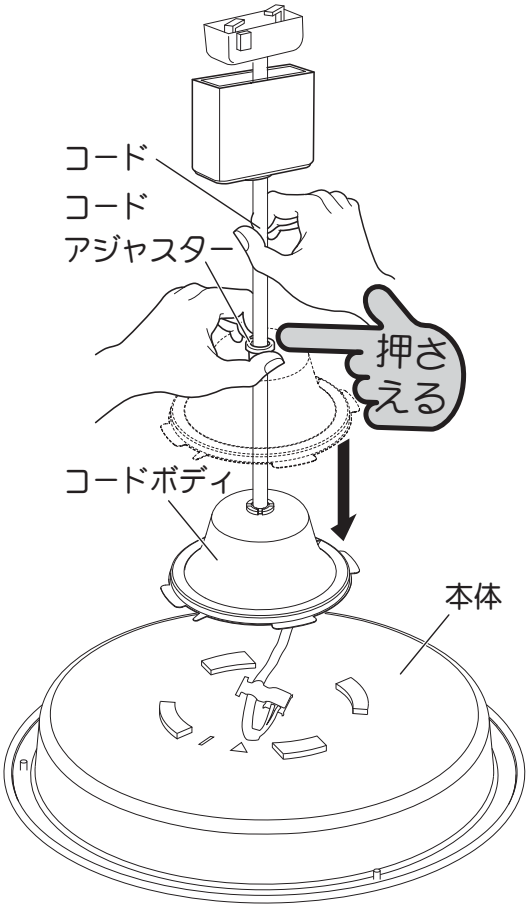

下図のように
コードボディの
凸部４ヶ所を本体の
凹部４ヶ所に
合わせて右に
回してはめ込んで
ください。

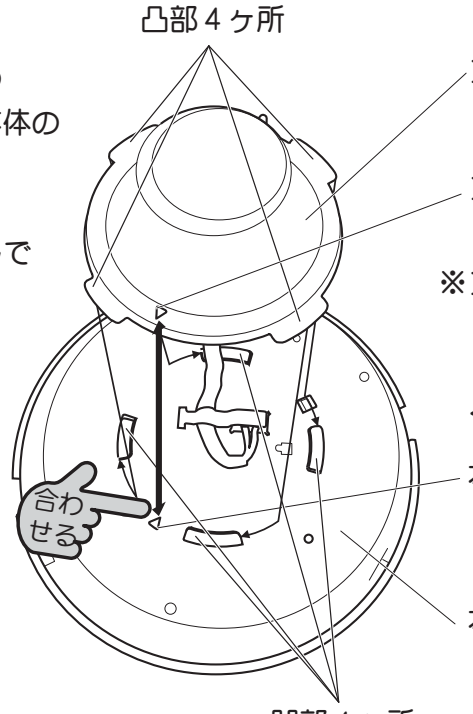

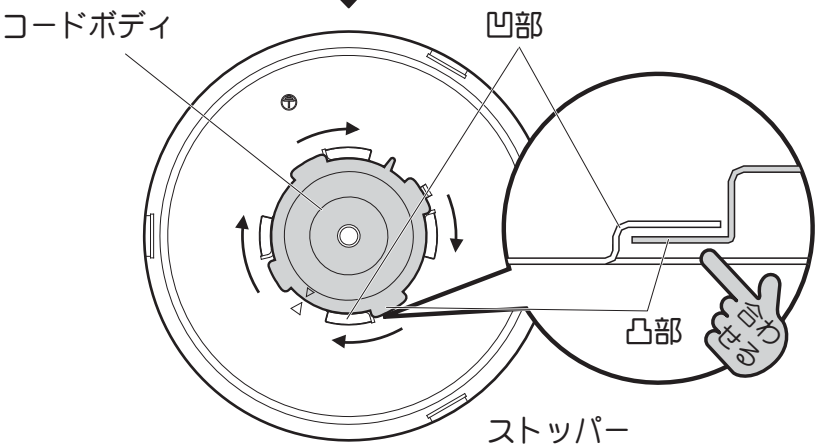

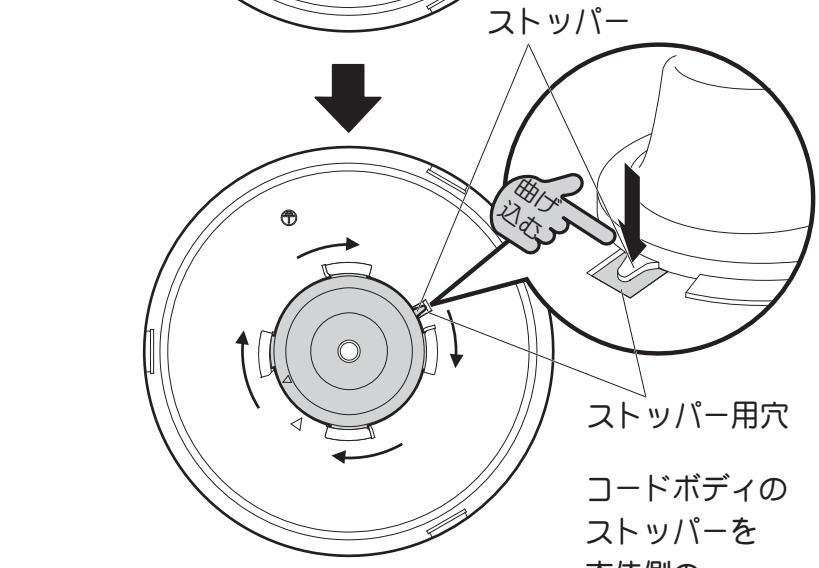

コードボディの
ストッパーを
本体側の
ストッパー用穴へ
曲げ込んで
ください。

⚠ 取付後、コードボディを左に回して
はずれないことを確認してください。

器具の取付けかた

必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

2 コードの長さを調節する。

⚠ セードを取付けたあとにコードの長さを調節することはできません。
必ずセードを取付ける前にコードの長さを調節してください。

＜ 短くする場合 ＞

コード
アジャスターを
押さえながら
コードを
押し込んで
ください。

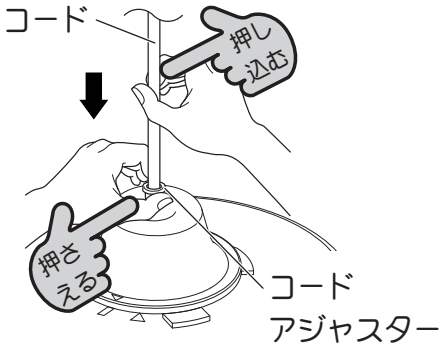

＜ 長くする場合 ＞

コード
アジャスターを
押さえながら
コードを
引き出して
ください。

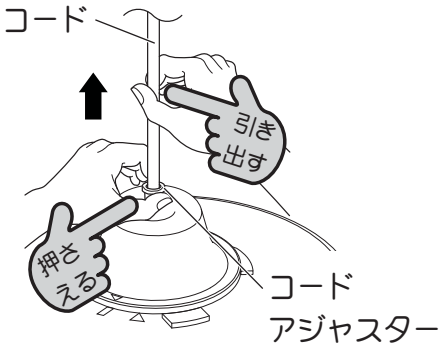

⚠ 器具落下を防ぐため、コードの長さを調節したあと
必ずコードアジャスターを引き上げてください。

3 ランプの取付けを確認する。

ランプ口金の口金ピンにランプソケットが
確実に差し込まれていることを確認してください。

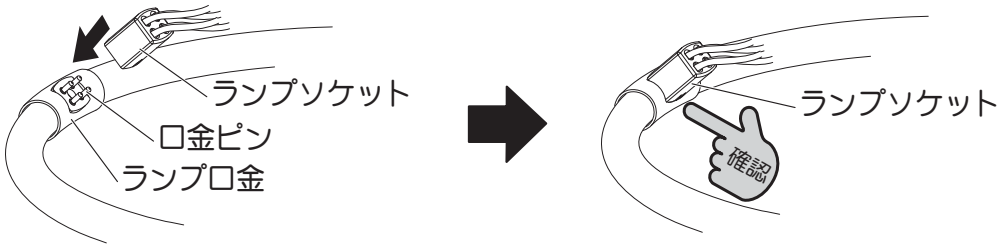

4 天板を本体にのせる。

図Ａのように天板の上面(木目柄)が
上になるようにして本体にのせてください。

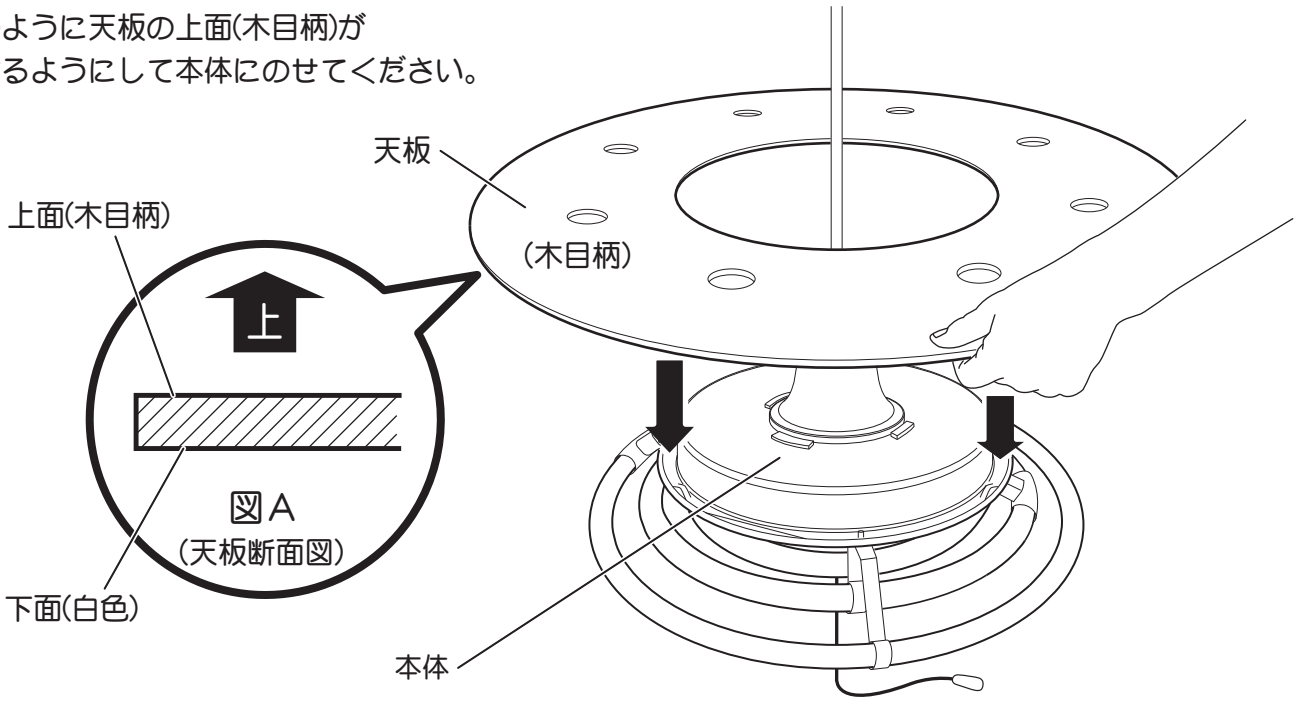

PW－114－09

器具の取付けかた

必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

5 引掛シーリングに引掛シーリングキャップを取付ける。

※右にカチッと鳴るまでまわして取付けてください。

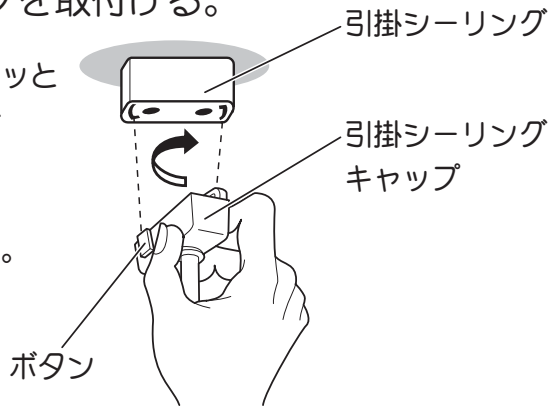

取りはずす場合は、ボタンを押しながら左へ回してください。

⚠ 取付け後、ボタンを押さずに左へ回してはずれないことを確認してください。

⚠ 器具落下を防ぐため、器具本体をしっかり持って行ってください。

図は角型引掛シーリングですが
丸型引掛シーリング
丸型フル引掛シーリング
フル引掛ローゼット
引掛埋込ローゼット（ハンガー付）
引掛埋込ローゼット（ハンガーなし）
にも同様に取付けてください。

6 シーリングカバーを取付ける。

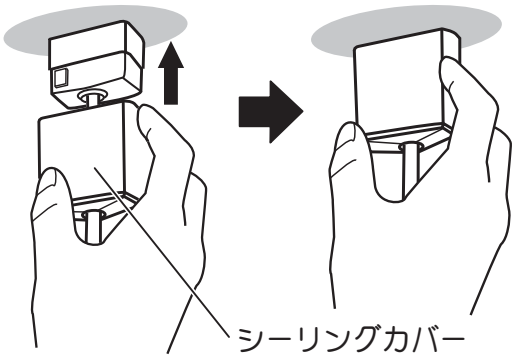

シーリングカバーを天井まで押し上げてください。

7 木枠付セードをのばす。

木枠付セードを両手で破らないように気を付けながら、のばしてください。

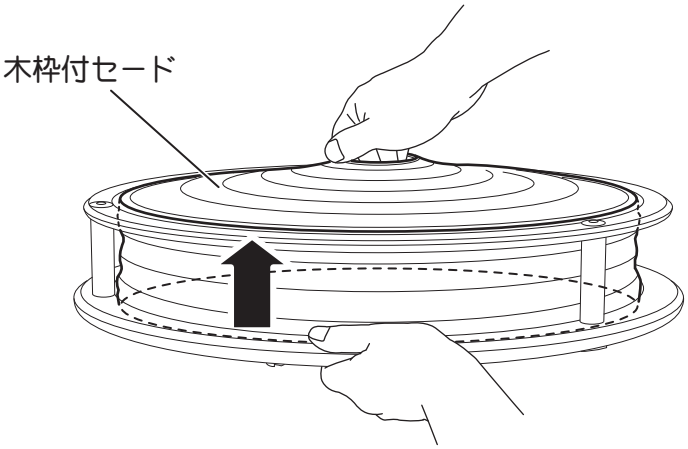

8 セード支持金具を木枠付セードに取付ける。

図Ｂのようにセード支持金具の中央突起部を木枠付セード下面穴に合わせ、図Ｃのようにセード支持金具の凸部を金具取付穴に取付けてください。

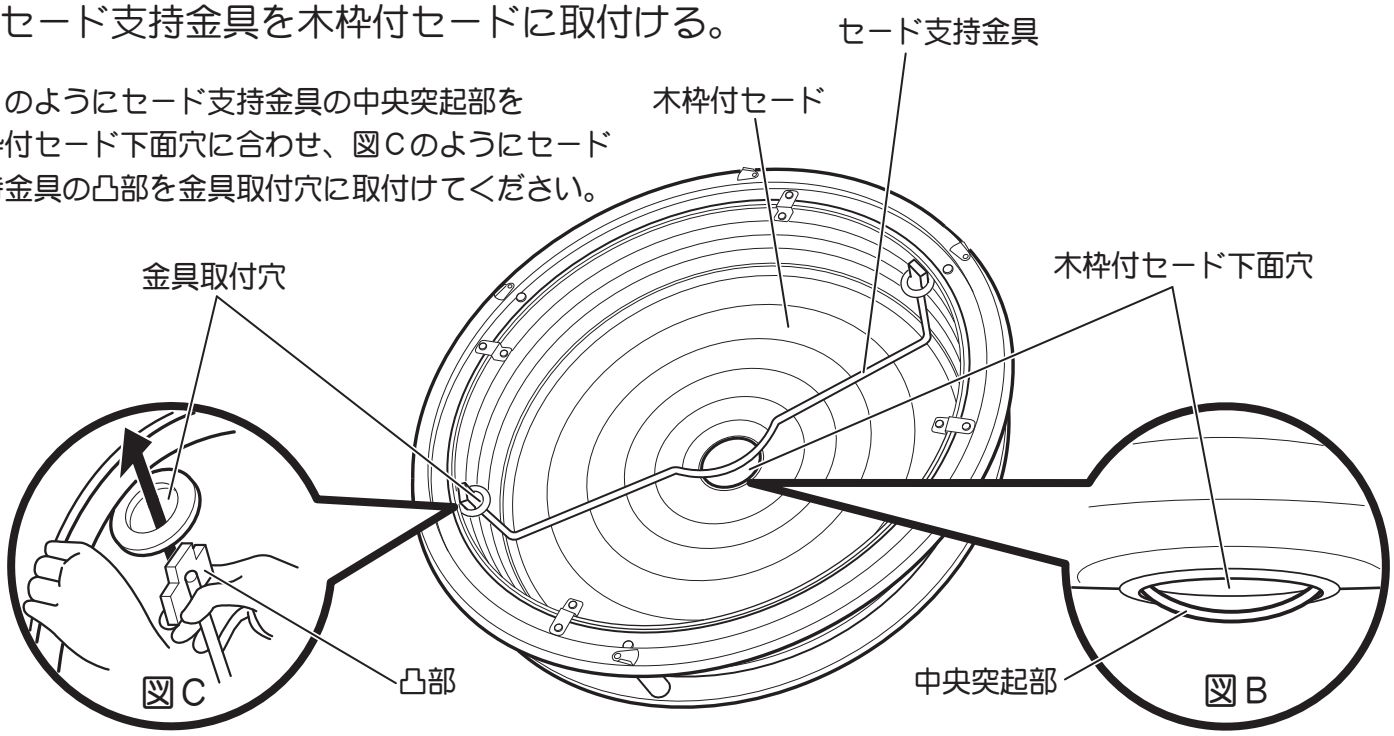

器具の取付けかた

必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

9 天板に木枠付セードを取付ける。

8 で組立てた木枠付セードを右図のように上に持ち上げ、プルスイッチを木枠付セード下面穴に通してください。
天板と木枠付セードを天板取付金具(6カ所)で固定してください。(下図参照)

セードに本体を当てないでください。

⚠ セードは和紙製です。取扱いには充分ご注意ください。

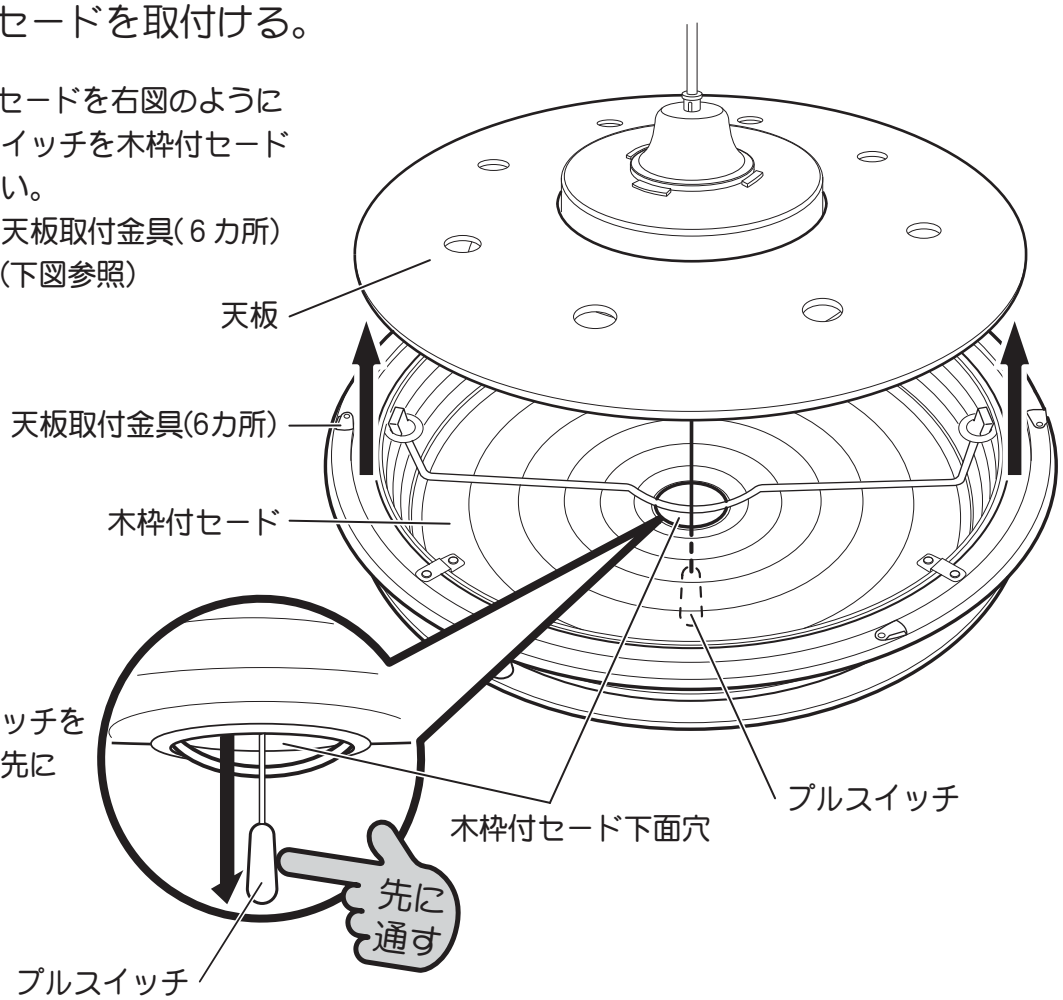

右図のようにプルスイッチを木枠付セード下面穴に先に通してください。

〈天板取付金具の固定方法〉
はじめに図Dのように対面する天板取付金具を2カ所同時に天板側に回転させ木枠付セードを固定してください。
残りの天板取付金具(4カ所)を固定してください。(合計6カ所)

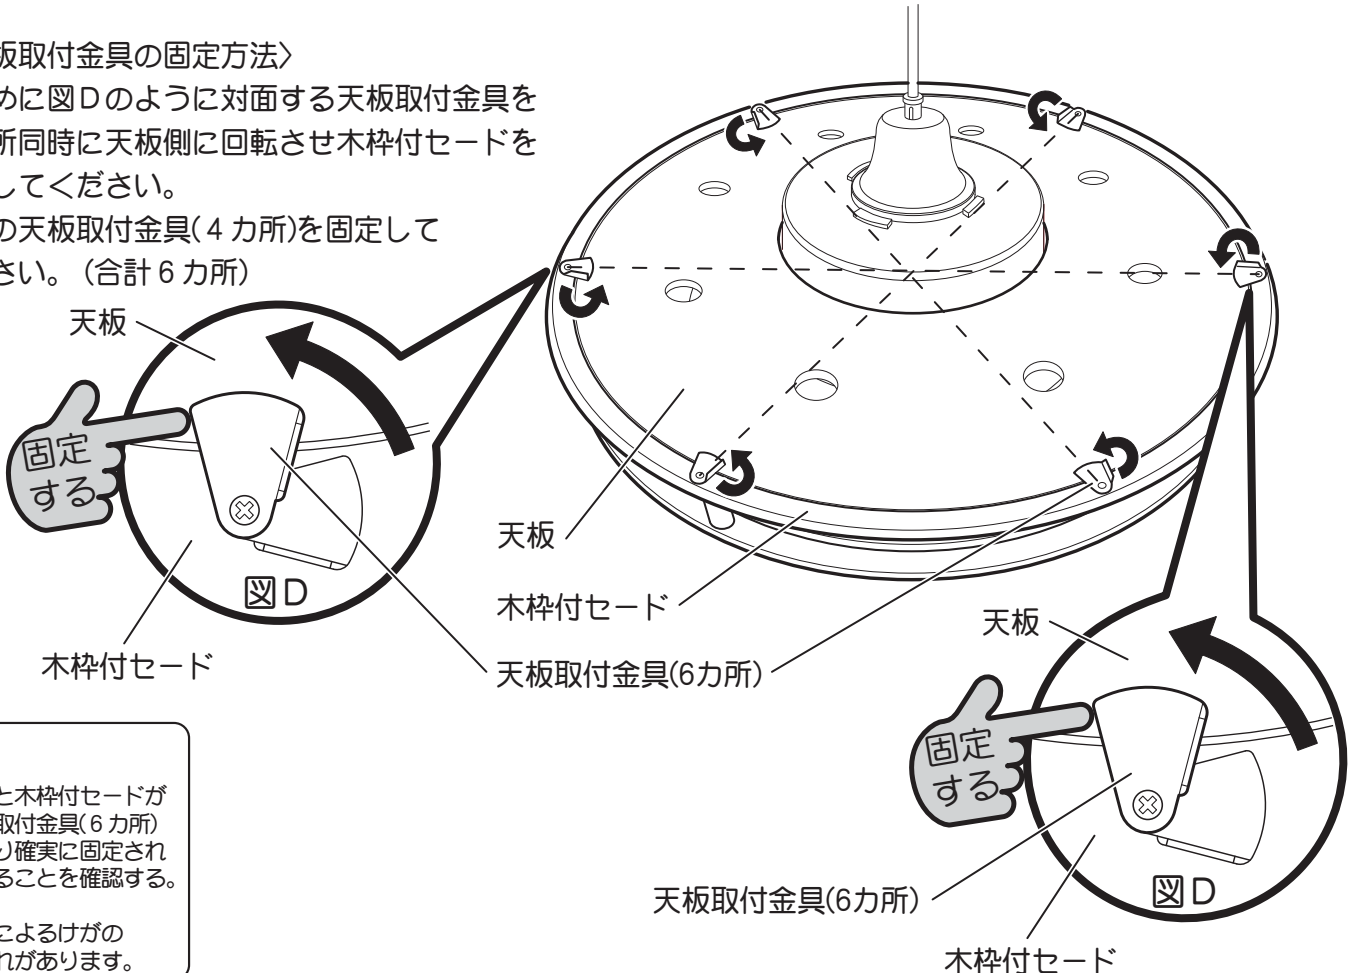

⚠ 天板と木枠付セードが天板取付金具(6カ所)により確実に固定されていることを確認する。

落下によるけがのおそれがあります。

仕様

■定格

	使用電圧	消費電力	周波数	適合ランプ	豆球
114W（81W）インバータ	100V	114W	50/60HZ共用	FHC-20W FHC-27W FHC-34W	5W

■点灯順序　プルスイッチを引いて、点灯順序をお確かめください。（4段切替えスイッチ付きです。）

※インバータ器具はランプ3灯が減光します。（ランプソケット・豆球がゆるんでいないか確認してください。）

- ●ご使用になる場所の温度が低い場合、所定の明るさになるまでしばらく時間がかかる場合があります。
- ●点灯直後のちらつきや移動縞（ランプにシマシマの模様が見える状態）が発生することがありますがランプが温まりますと自然に収まりますのでご了承願います。

ランプ交換について

必ず電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

取りはずす場合

①電源を切る。（ランプやその周辺が冷めるまで待つ）

↓

②木枠付セード取付の逆手順で木枠付セードを本体から取りはずす。

↓

③ソケットをランプから抜く。

↓

④ランプホルダーからランプ小、ランプ中ランプ大の順番に取りはずす。

取付ける場合

①本体の刻印『ランプ大』にランプ大の口金を合わせてランプホルダーに取付ける。

↓

②本体の刻印『ランプ中』にランプ中の口金を合わせてランプホルダーに取付ける。

↓

③本体の刻印『ランプ小』にランプ小の口金を合わせてランプホルダーに取付ける。

↓

④ランプ大、ランプ中、ランプ小の口金ピンにランプソケットを確実に差し込む。

↓

⑤木枠付セード取付の手順で木枠付セードを本体に取付ける。

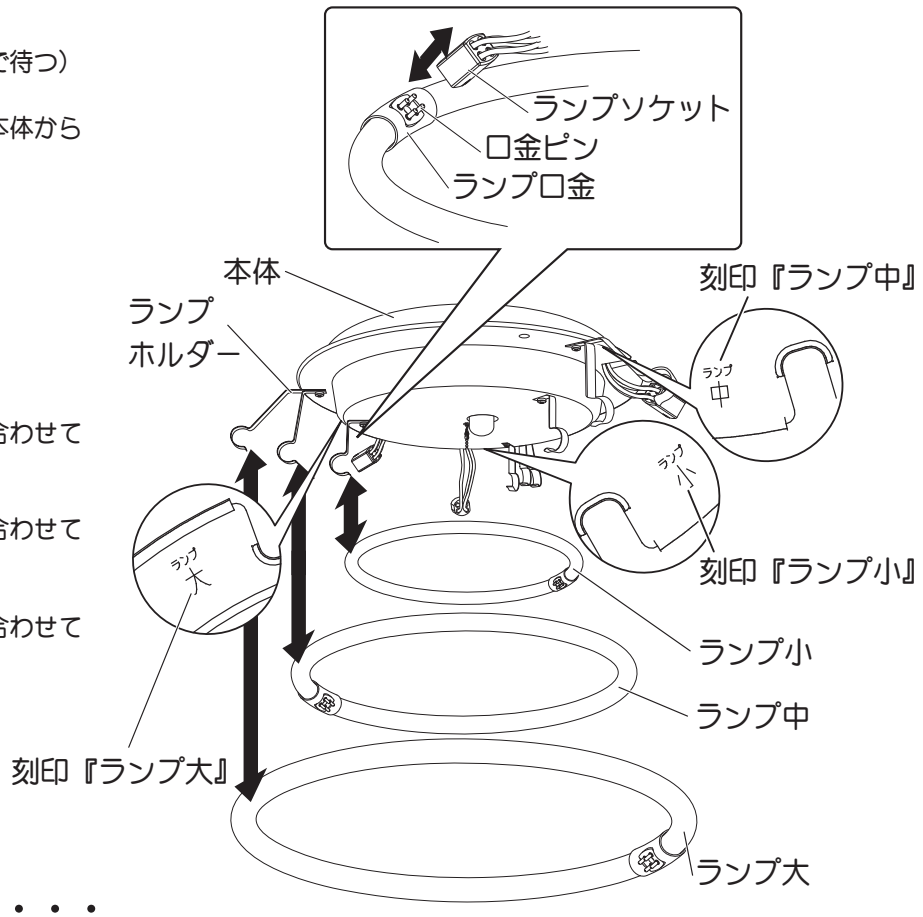

■　商品とお取扱方法については・・・

瀧住電機工業株式会社　本社・大阪／〒546-0035　大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号
TEL.06-6628-1601（代表）　FAX.06-6628-1609

「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544

受付時間/月～金（土、日、祝日、年末年始を除く）　9：00～12：00（午前）13：00～17：00（午後）